# Manual del Propietario Receptor profesional con canales múltiples para micrófonos inalámbricos

#### **CARACTERISTICAS**

Su receptor profesional con canales múltiples para micrófonos inalámbricos ha sido diseñado para ser usado como un receptor universal para los micrófonos utilizados en los sistemas de altavoces o para interpretaciones musicales a nivel profesional. El amplio alcance del sistema (60 metros o más), la amplitud de respuesta de frecuencia (100-10,000 Hz), el amplio rango dinámico (90 dB) y su baja distorsión (1.0%) le permíte usarlo en todo lugar como usaría un micrófono convencional...;y más!

La mayoría de los sistemas inalámbricos son de un solo canal, limitando su uso a una sola persona o evento. Nuestro sistema con canales múltiples y de calidad profesional es diseñado para usarse para una o dos personas. De hecho podrán usarlo hasta cuatro personas al mismo tiempo, sin ningún tipo de interferencia en los micrófonos.

Cada persona usa un micrófono y un receptor. Debido a que los micrófonos y los receptores se venden por separado, usted podrá combinar y hacer coincidir los micrófonos con los receptores que contengan las características que puedan cumplir con la medida de sus necesidades.

El receptor ofrece tanto salidas a nivel de micrófono como a nivel de línea y así poderse facilmente conectar a cualquier amplificador, mezcladora o grabadora y usted podrá usar ambas salidas simultáneamente.

Usted podrá energizar el receptor a través del convertidor de corriente de 12 V DC. El control de volumen del receptor le permite balancear la salida del receptor con otras fuentes de sonido. Será necesario adquirir un micrófono inalámbrico compatible a 170 Mhz FM.

Asegúrese haber leído este manual, en su totalidad, antes de usar el sistema.


ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE PROVOCAR UN INCENDIO O RECIBIR UNA DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

# CUIDADO RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA ON DO ABRA

CUIDADO: PARA REDUCIR LA POSIBILIDAD DE RECIBIR UNA DESCARGA ELECTRICA, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA O PARTE POSTERIOR DE ESTE APARATO. NO EXISTEN COMPONEN-TES EN SU INTERIOR QUE REQUIERAN MAN-TENIMIENTO PERIODICO. REFIERASE A PER-SONAL Y SERVICIO CALIFICADO.



Este símbolo es con la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso y sin aislamiento en el interior del aparato y de suficiente magnitud como para presentar un riesgo. No abra el bastidor de este producto.

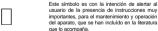

©1995 Tandy Corporation.

Todos los Derechos Reservados.

Radio Shack es una marca registrada de Tandy Corporation.

#### **ESPECIFICACIONES**

Sensibilidad	1µV (con S/R @ 12 dB)
Relación S/R (@ 1mV aliment)	90 dB, Salida ponderada
Potencia:	
LINE	250mV
MICROPHONE	
Distorsión armónica total	1.0% (Típica)
Energía requerída (DC)	12 volts, 100 mA
Frecuencias de operación:	
Canal	Frecuencia
Canal A	
A	
A	
A	
A B C	
A	

Estas especificaciones son típicas; las unidades individuales pudieran variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoramientos sin previo aviso.

### **ENERGIZACION DEL RECEPTOR**

Usted podrá energizar el receptor a través del convertidor de corriente a 12 V DC que se ha incluído.

**Cuidado:** Use solamente el convertidor que se ha suministrado. Si este convertidor se llegara a perder o dañar, acúda a su tienda Radio Shack de la localidad para ordenar un repuesto. El uso de otro tipo de convertidores pudiera dañar el receptor.

Asegúrese que el botón **POWER** en el receptor esté en la posición hacia afuera (apagado) antes de conectar el convertidor. Conecte el convertidor como se ilustra. Conecte posteriormente el convertidor en un enchufe para la corriente alterna.

#### CONEXION DE LAS SALIDAS DE AUDIO DEL RECEPTOR

#### SINTONIZACION DEL CANAL RECEPTOR

Usted podrá sintonizar su receptor en uno de los ocho canales disponibles. Esto le permíte el uso de más de un par de receptores/micrófonos en el mismo sistema de audio.

Siga estos pasos para sintonizar el canal.

- Siga las instrucciones del manual del propietario del micrófono para sintonizar el canal del micrófono.
- 2. Use una moneda o un desarmador plano para colocar el selector de cnales en el receptor en el mismo canal que en el micrófono.

Para conectar la salida **LINE** del receptor a la línea de alimentación de un amplificador, reproductor de cintas, o mezcladora, use un cable blindado con conectores tipo fonógrafo en ambos extremos.

Para conectar la salida **MICROPHONE** del receptor a la línea de alimentación de un amplificador, reproductor de cintas, o mezcladora, use un cable blindado con conectores de ¼ de pulgada tipo monaural en un extremo y el conector apropiado (tipo fonógrafo o tipo XLR) en el otro extremo.

Siga las instrucciones en el manual del propietario de su otro equipo para llevar a cabo todas las demás conexiones.

**Nota:** Cuando use más de un sistema inalámbrico no sintoníce dos sistemas inalámbricos en los canales adyacentes uno con el otro. Por ejemplo, si un sistema inalámbrico está sintonizado en el Canal C, no sintoníce ningún sistema inalámbrico en los Canales B o D. Dos sistemas inalámbricos sintonizados en canales adyacentes se interferirán uno con el otro.

#### **OPERACION**

- Encienda su amplificador, reproductor de cintas, mezcladora y otros componentes necesarios en su sistema de audio. Coloque el control de volumen (o controles de alimentación) en una posición moderada.
- 2. Extienda la antena completamente.
- 3. Coloque el control VOLUME del receptor en la posición 0.

 Coloque el selector OFF/STANDBY/ON del micrófono en la posición ON. El indicador color rojo READY del receptor se ilumina.

6. Ajuste el volumen del receptor al nivel deseado.

 Oprima el botón POWER del receptor hasta su posición hacia el fondo. El indicador color verde se ilumina.  Hable a través del micrófono y ajuste el control VOLUME del receptor al nivel deseado.

**Nota:** Experimente con la colocación del control de volumen del receptor y de los otros componentes conectados a su sistema de audio para obtener los mejores resultados.

 Una vez que haya terminado, apague todo el equipo de audio y el micrófono.

#### **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

Su receptor es un ejemplo de diseño y fabricación de calidad insuperable. Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado de su receptor para que usted lo pueda disfrutar durante años.

Mantenga el receptor seco. Si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente. Los líquidos pudieran contener minerales que corróen los circuitos electrónicos.

Use y mantenga el receptor solamente bajo condiciones normales de temperatura. Las temperaturas extremosas pudieran acortar la vida de sus dispositivos electrónicos y deformar o derretir sus componentes de material plástico.

Manipule el receptor con mucho cuidado. Dejarlo caer o golpearlo pudiera dañar sus circuitos internos y su bastidor, además de ser la causa por la cual el receptor no funcionara apropiadamente.

Mantenga el receptor alejado del polvo y las grasas. Estos elementos pudieran causar un desgaste prematuro de sus componentes.

Limpie, ocasionalmente, el receptor con un trapo húmedo para mantenerlo con aspecto de nuevo. Evíte el uso de productos químicos abrasívos, solventes para limpieza o detergentes concentrados para limpiarlo.

Modificar o alterar los componentes internos del receptor pudiera ser la causa de un mal funcionamiento del mismo y pudiera invalidar su garantía. Si su receptor no funciona como debiera, llévelo a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.

## **AVISO IMPORTANTE**

El receptor pudiera causar interferencias en los receptores de radio o televisión, aún cuando esté funcionando apropiadamente. Para determinar si la fuente de interferencia es el receptor, suspenda su uso. Si la interferencia se interrumpe, la causa es el receptor. Inténte eliminar esta interferencia al:

 Colocar el receptor lo más alejado posible del receptor de radio o televisión.